




PLINT IN BIJPASSENDE KLEUR – WATERBESTENDIG

Technisch Gegevensblad
Nederlands


QUICK·STEP®
VLOERONTWERPERS

Algemene Informatie

Waterbestendige parketplint die past bij de kleur van je vloer. Eenvoudig te installeren met onze One4All-lijm of rail. Gebruik de Foamstrip en Hydrokit voor een waterdichte afwerking. Ook verkrijgbaar in een witte, overschilderbare versie (QSHSK80PAINT)

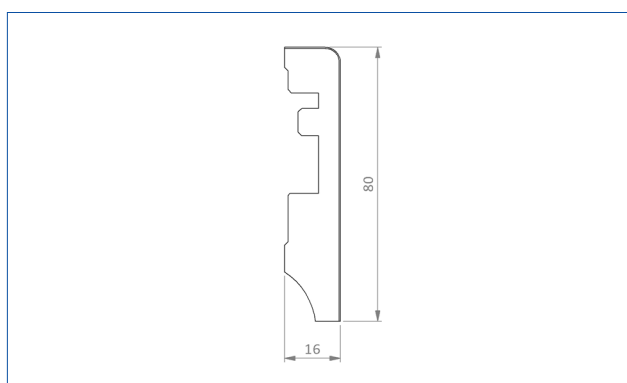

Inhoud

6 x plint

Samenstelling

Vochtbestendige MDF-kern (groen) bekleed met echt houtfineer

Kleur

Kleurafstemming

Verpakking

Hoofddozen en krimpfolie

-

Bestelcode

Dimensies

QSWPPSKR(-)MM

2400 x 16 x 80 mm

Toepasbaar Voor

Quick-Step Cascada-vloerassortiment.

De vloer moet aan alle zijden kunnen uitzetten en inkrimpen. Daarom moet aan alle zijden van de vloer, rondom leidingen, drempels en onder deurkozijnen een uitzettingsvoeg worden gemaakt. De exacte grootte van de uitzettingsvoeg is afhankelijk van het vloertype. Kijk voor het vereiste formaat van de uitzettingsvoeg in de leginstructies van je Quick-Step-vloer. We hebben andere collecties plinten en profielen om deze voeg af te werken.

Kenmerken

Quick-Step-accessoires zijn speciaal ontwikkeld voor Quick-Step-vloeren.

✓ **Perfect bijpassende kleuren**

Onze plinten en profielen passen perfect bij de kleur van elke vloer.

✓ **Kras- en slijtvaste toplaag van echt fineer**

Plinten en profielen zijn beschermd tegen dagelijkse slijtage.

✓ **Waterbestendig**

Waterbestendige plinten die perfect passen bij je Quick-Step Cascada-vloer.

✓ **Quick-Step-garantie**

Plinten vallen onder dezelfde garantie als je vloer.



Plaatsing

De waterbestendige parketplinten kunnen op de volgende manier geïnstalleerd worden:



1. De waterbestendige parketplinten kunnen met One4All-lijm worden bevestigd. Deze multifunctionele lijm is speciaal ontworpen voor de installatie van Quick-Step-accessoires. Bestelnummer: QSG LUE290
2. De waterbestendige parketplint kan ook met een rail worden gemonteerd. Door hem zo te monteren kun je hem gemakkelijk weer verwijderen en er kabels achter verbergen. Bestelnummer: NETRACK
3. Gebruik de Foamstrip (NEFOAMSTRIP20) en Hydrokit (QSKITTRANSP) om de uitzettingsvoeg af te dichten zodat er geen water achter je plinten en onder de vloer kan komen.
4. Gebruik altijd een scherp zaagblad als je je plinten versteekt. Werk de gezaagde randen af met versteklijm en activator.