

## QUICK•STEP® SOUS-PROFILÉ INCIZO® EN ALUMINIUM POUR ESCALIERS



### Description du produit

Le profilé Incizo® permet de créer des escaliers qui s'intègrent parfaitement dans votre intérieur. Plusieurs finitions d'escaliers sont possibles !!

Incizo®: sous-profilé pour escaliers + profilé Incizo®  
Sous -profilé pour escaliers :

- Aluminium alliage 6060 T66
- Aluminium non anodisé, non chromaté




### Instructions de pose


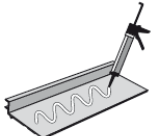
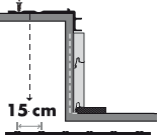
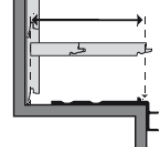

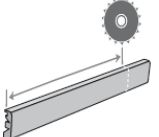

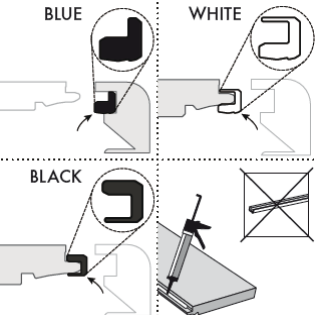
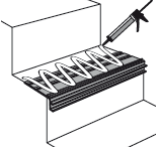
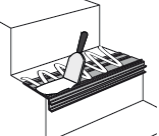
**ATTENTION** : LISEZ ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ FOURNIES AVEC LES OUTILS ÉLECTRIQUES UTILISÉS. PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE PROTECTION.

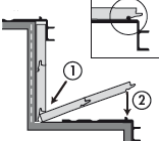
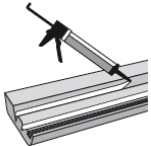
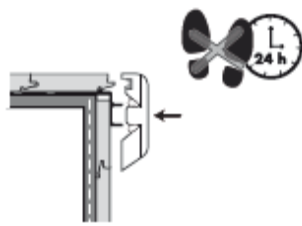
Uniquement à usage résidentiel.



- Vérifiez plutôt deux fois qu'une que vous avez commandé le sous-profilé en aluminium adapté au sol de votre choix.
- Dépoussiérez les escaliers, veillez à ce qu'ils soient propres et à niveau.
- Utilisez des vis de 2,5 mm de diamètre et une mèche de 3 mm de diamètre.

**Instruction de pose escalier A**

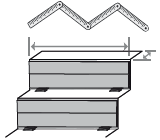
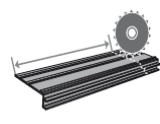
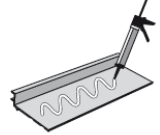
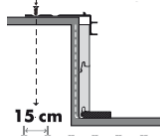
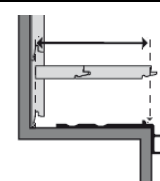
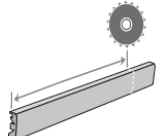
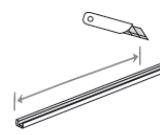
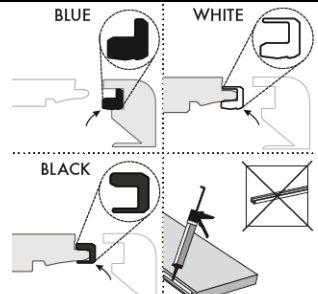
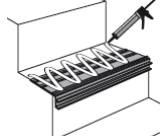
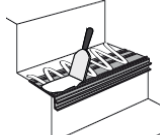
<b>1</b>		Procédez du haut vers le bas de vos escaliers.
<b>2</b>		Préparez 2 cales de séparation par marche. Attention: les cales de séparation doivent être 2 mm plus épaisses que le sol choisi. Exemple: si le sol fait 8 mm d'épaisseur, les cales de séparation doivent présenter une épaisseur de 10 mm. Cela facilitera par la suite l'insertion de la marche sous la contremarche.
<b>3</b>		Mesurez la contremarche.
<b>4</b>		Sciez une planche à la longueur adéquate. Si nécessaire, encliquez 2 planches et sciez uniquement la languette de la planche supérieure.
<b>5</b>		Enduisez la planche de colle.
<b>6</b>		Posez la planche contre la contremarche. La rainure doit être derrière les cales de séparation. Répétez l'opération (étapes 1-6) pour le reste des escaliers.
<b>7</b>		Procédez du haut vers le bas de vos escaliers.
<b>8</b>		Mesurez la marche.

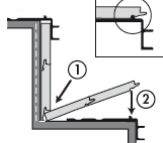
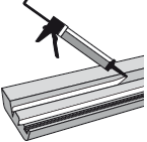
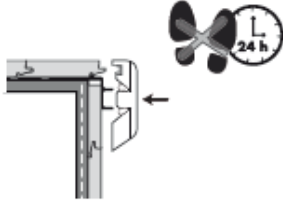
<b>9</b>		Sciez le sous-profilé en aluminium à la longueur adéquate.
<b>10</b>		Appliquez de la colle sur la base du sous-profilé.
<b>11</b>		Posez le sous-profilé sur la marche. Vissez-le aux escaliers, avec un intervalle de 15 cm entre les vis. Vérifiez que les vis sont bien noyées dans le bois.
<b>12</b>		Sciez une planche à la longueur adéquate. Si nécessaire, encliquez 2 planches et sciez uniquement la rainure de la dernière planche..
<b>13</b>		Utilisez le couteau Incizo® fourni pour couper la partie A du profilé Incizo® (cf. instructions fournies dans l'emballage Incizo®).
<b>14</b>		Sciez le profilé Incizo® à la longueur adéquate.
<b>15</b>		En fonction du type de sous-profilé que vous avez acheté, il est fourni avec ou sans insert en plastique. Si un insert en plastique est inclus, coupez-le à la bonne longueur. *
<b>16</b>		Si un insert est inclus : la méthode de pose dépend de l'épaisseur du sol, procédez comme indiqué sur l'illustration. Si un insert n'est pas inclus : appliquez de la colle sur la languette de la planche. *
<b>17</b>		Appliquez de la colle sur le sous-profilé et le reste de la marche. Procédez par lignes de +/- 3 mm.
<b>18</b>		Veillez à bien répartir la colle sur le sous-profilé (p.ex. à l'aide d'une brosse). Il est essentiel de passer rapidement aux étapes suivantes pour que la marche puisse toujours être ajustée lors de la pose du profilé Incizo®.

<b>19</b>		<p>Posez la marche. N'appuyez pas trop fermement afin que la planche ne se plie pas et demeure joliment plane.</p>
<b>20</b>		<p>Appliquez de la colle sur les deux côtés du pied Incizo®.</p>
<b>21</b>		<p>Collez le profilé Incizo® horizontalement sur le sous-profilé et ajustez le profilé et la planche afin d'obtenir une surface plane. Répétez l'opération pour le reste des escaliers.</p> <p><b>Après la pose, évitez de marcher sur les escaliers pendant au moins 24 heures.</b></p>

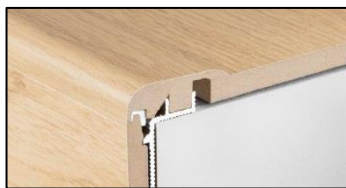
**Instruction de pose escalier B**

<b>1</b>		Procédez du haut vers le bas de vos escaliers.
<b>2</b>		Préparez 2 cales de séparation par marche. Attention: les cales de séparation doivent être 2 mm plus épaisses que le sol choisi. Exemple: si le sol fait 8 mm d'épaisseur, les cales de séparation doivent présenter une épaisseur de 10 mm. Cela facilitera par la suite l'insertion de la marche sous la contremarche.
<b>3</b>		Mesurez la contremarche.
<b>4</b>		Sciez une planche à la longueur adéquate. Si nécessaire, encliquez 2 planches et sciez uniquement la languette de la planche supérieure. <i>Pour le type C (voir plus bas), sciez la planche de la marche comme indiqué ici.</i>
<b>5</b>		Enduisez la planche de colle.
<b>6</b>		Posez la planche contre la contremarche. La rainure doit être derrière les cales de séparation. Répétez l'opération (étapes 1-6) pour le reste des escaliers.
<b>7</b>		Procédez du haut vers le bas de vos escaliers.

<b>8</b>		Mesurez la marche.
<b>9</b>		Sciez le sous-profilé en aluminium à la longueur adéquate.
<b>10</b>		Appliquez de la colle sur la base du sous-profilé.
<b>11</b>		Posez le sous-profilé sur la marche. Vissez-le aux escaliers, avec un intervalle de 15 cm entre les vis. Vérifiez que les vis sont bien noyées dans le bois.
<b>12</b>		Sciez une planche à la longueur adéquate. Si nécessaire, encliquez 2 planches et sciez uniquement la rainure de la dernière planche. <i>Pour le type C, sciez la contremarche comme indiqué ici.</i>
<b>13</b>		Sciez le profilé Incizo® à la longueur adéquate.
<b>14</b>		En fonction du type de sous-profilé que vous avez acheté, il est fourni avec ou sans insert en plastique. Si un insert en plastique est inclus, coupez-le à la bonne longueur. *
<b>15</b>		Si un insert est inclus : la méthode de pose dépend de l'épaisseur du sol, procédez comme indiqué sur l'illustration. Si un insert n'est pas inclus : appliquez de la colle sur la languette de la planche. *
<b>16</b>		Appliquez de la colle sur le sous-profilé et le reste de la marche. Procédez par lignes de +/- 3 mm.
<b>17</b>		Veillez à bien répartir la colle sur le sous-profilé (p.ex. à l'aide d'une brosse). Il est essentiel de passer rapidement aux étapes suivantes pour que la marche puisse toujours être ajustée lors de la pose du profilé Incizo®.

<b>18</b>		<p>Posez la marche. N'appuyez pas trop fermement afin que la planche ne se plie pas et demeure joliment plane.</p> <p><i>Pour le type C, posez la planche de la contremarche comme indiqué ici.</i></p>
<b>19</b>		<p>Appliquez de la colle sur les deux côtés du pied Incizo®.</p>
<b>20</b>		<p>Collez le profilé Incizo® horizontalement sur le sous-profilé et ajustez le profilé et la planche afin d'obtenir une surface plane. Répétez l'opération pour le reste des escaliers.</p> <p><b>Après la pose, évitez de marcher sur les escaliers pendant au moins 24 heures.</b></p>

### Instructions de pose escalier C




Dans certains cas, un joint de dilatation est nécessaire: transition avec un sol plus bas à l'aide d'une marche, transition avec un autre type de sol en haut de l'escalier,...



⇒ Une pose non encastrée est requise lorsque le profilé d'escalier Incizo® doit recouvrir un joint de dilatation.


Voir les instruction de pose de l'escalier B.

**Instructions de pose escalier D**

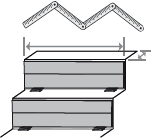

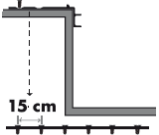
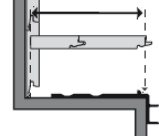
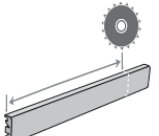
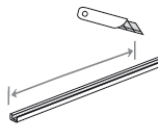
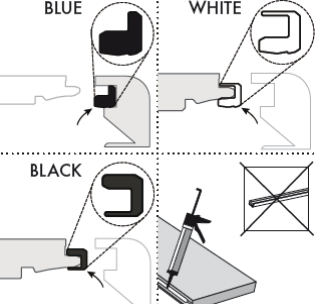
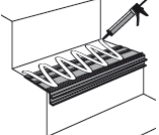
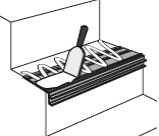
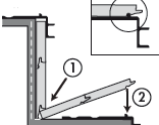
<b>1</b>		Procédez du haut vers le bas de vos escaliers.
<b>2</b>		Mesurez la marche.
<b>3</b>		Sciez le sous-profilé en aluminium à la longueur adéquate.
<b>4</b>		Appliquez de la colle sur la base du sous-profilé.
<b>5</b>		Posez le sous-profilé sur la marche. Vissez-le aux escaliers, avec un intervalle de 15 cm entre les vis. Vérifiez que les vis sont bien noyées dans le bois.
<b>6</b>		Sciez une planche à la longueur adéquate. Si nécessaire, encliquez 2 planches et sciez uniquement la rainure de la dernière planche.
<b>7</b>		Sciez le profilé Incizo® à la longueur adéquate.
<b>8</b>		En fonction du type de sous-profilé que vous avez acheté, il est fourni avec ou sans insert en plastique. Si un insert en plastique est inclus, coupez-le à la bonne longueur. *

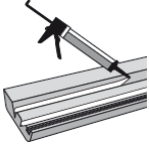
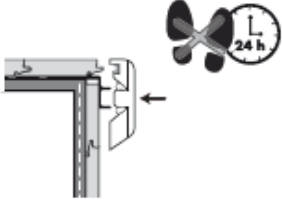



<p><b>9</b></p>		<p>Si un insert est inclus : la méthode de pose dépend de l'épaisseur du sol, procédez comme indiqué sur l'illustration. Si un insert n'est pas inclus : appliquez de la colle sur la languette de la planche. *</p>
<p><b>10</b></p>		<p>Appliquez de la colle sur le sous-profilé et le reste de la marche. Procédez par lignes de +/- 3 mm.</p>
<p><b>11</b></p>		<p>Veillez à bien répartir la colle sur le sous-profilé (p.ex. à l'aide d'une brosse). Il est essentiel de passer rapidement aux étapes suivantes pour que la marche puisse toujours être ajustée lors de la pose du profilé Incizo®.</p>
<p><b>12</b></p>		<p>Posez la marche. N'appuyez pas trop fermement afin que la planche ne se plie pas et demeure joliment plane.</p>
<p><b>13</b></p>		<p>Appliquez de la colle sur les deux côtés du pied Incizo®.</p>
<p><b>14</b></p>		<p>Collez le profilé Incizo® horizontalement sur le sous-profilé et ajustez le profilé et la planche afin d'obtenir une surface plane. Répétez l'opération pour le reste des escaliers.</p> <p><b>Après la pose, évitez de marcher sur les escaliers pendant au moins 24 heures.</b></p>

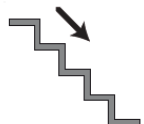
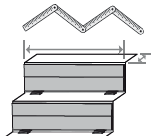

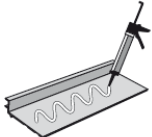
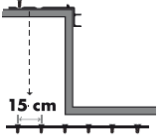
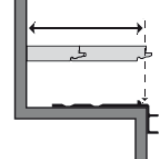
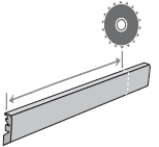
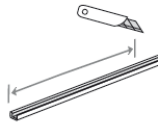
**Instructions de pose escalier E**

<b>1</b>		Procédez du haut vers le bas de vos escaliers.
<b>2</b>		Préparez 2 cales de séparation par marche. Attention: les cales de séparation doivent être 2 mm plus épaisses que le sol choisi. Exemple: si le sol fait 8 mm d'épaisseur, les cales de séparation doivent présenter une épaisseur de 10mm. Cela facilitera par la suite l'insertion de la marche sous la contremarche.
<b>3</b>		Mesurez la contremarche.
<b>4</b>		Sciez une planche à la longueur adéquate. Si nécessaire, encliquez 2 planches et sciez uniquement la languette de la planche supérieure.
<b>5</b>		Enduisez la planche de colle.
<b>6</b>		Posez la planche contre la contremarche. La rainure doit être derrière les cales de séparation. Répétez l'opération (étapes 1-6) pour le reste des escaliers.
<b>7</b>		Procédez du haut vers le bas de vos escaliers.

<b>8</b>		Mesurez la marche.
<b>9</b>		Sciez le sous-profilé en aluminium à la longueur adéquate.
<b>10</b>		Posez le sous-profilé sur la marche. Vissez-le aux escaliers, avec un intervalle de 15 cm entre les vis. Vérifiez que les vis sont bien noyées dans le bois.
<b>11</b>		Sciez une planche à la longueur adéquate. Si nécessaire, encliquez 2 planches et sciez uniquement la rainure de la dernière planche.
<b>12</b>		Sciez le profilé Incizo® à la longueur adéquate.
<b>13</b>		En fonction du type de sous-profilé que vous avez acheté, il est fourni avec ou sans insert en plastique. Si un insert en plastique est inclus, coupez-le à la bonne longueur. *
<b>14</b>		Si un insert est inclus : la méthode de pose dépend de l'épaisseur du sol, procédez comme indiqué sur l'illustration. Si un insert n'est pas inclus : appliquez de la colle sur la languette de la planche. *
<b>15</b>		Appliquez de la colle sur le sous-profilé et le reste de la marche. Procédez par lignes de +/- 3 mm.
<b>16</b>		Veillez à bien répartir la colle sur le sous-profilé (p.ex. à l'aide d'une brosse). Il est essentiel de passer rapidement aux étapes suivantes pour que la marche puisse toujours être ajustée lors de la pose du profilé Incizo®.
<b>17</b>		Posez la marche. N'appuyez pas trop fermement afin que la planche ne se plie pas et demeure joliment plane.

<b>18</b>		Appliquez de la colle sur les deux côtés du pied Incizo®.
<b>19</b>		<p>Collez le profilé Incizo® horizontalement sur le sous-profilé et ajustez le profilé et la planche afin d'obtenir une surface plane. Répétez l'opération pour le reste des escaliers.</p> <p><b>Après la pose, évitez de marcher sur les escaliers pendant au moins 24 heures.</b></p>

**Instructions de pose escalier F**

<b>1</b>		Procédez du haut vers le bas de vos escaliers.
<b>2</b>		Mesurez la marche.
<b>3</b>		Sciez le sous-profilé en aluminium à la longueur adéquate.
<b>4</b>		Appliquez de la colle sur la base du sous-profilé.
<b>5</b>		Posez le sous-profilé sur la marche. Vissez-le aux escaliers, avec un intervalle de 15 cm entre les vis. Vérifiez que les vis sont bien noyées dans le bois.
<b>6</b>		Sciez une planche à la longueur adéquate. Si nécessaire, encliquez 2 planches et sciez uniquement la rainure de la dernière planche.
<b>7</b>		Sciez le profilé Incizo® à la longueur adéquate.
<b>8</b>		En fonction du type de sous-profilé que vous avez acheté, il est fourni avec ou sans insert en plastique. Si un insert en plastique est inclus, coupez-le à la bonne longueur. *

<p><b>9</b></p>		<p>Si un insert est inclus : la méthode de pose dépend de l'épaisseur du sol, procédez comme indiqué sur l'illustration. Si un insert n'est pas inclus : appliquez de la colle sur la languette de la planche. *</p>
<p><b>10</b></p>		<p>Appliquez de la colle sur le sous-profilé et le reste de la marche. Procédez par lignes de +/- 3 mm.</p>
<p><b>11</b></p>		<p>Veillez à bien répartir la colle sur le sous-profilé (p.ex. à l'aide d'une brosse). Il est essentiel de passer rapidement aux étapes suivantes pour que la marche puisse toujours être ajustée lors de la pose du profilé Incizo®.</p>
<p><b>12</b></p>		<p>Posez la marche. N'appuyez pas trop fermement afin que la planche ne se plie pas et demeure joliment plane.</p>
<p><b>13</b></p>		<p>Appliquez de la colle sur les deux côtés du pied Incizo®.</p>
<p><b>14</b></p>		<p>Collez le profilé Incizo® horizontalement sur le sous-profilé et ajustez le profilé et la planche afin d'obtenir une surface plane. Répétez l'opération pour le reste des escaliers.</p> <p><b>Après la pose, évitez de marcher sur les escaliers pendant au moins 24 heures.</b></p>

**Finition des côtés**

Nous recommandons l'utilisation de feuilles de stratifié pour la finition du côté de votre escalier. Quels sont disponibles dans le bois ou le faire vous-même affaire. Ces feuilles de stratifié et épaisseur de 0,7-0,9 mm et sont disponibles en différentes couleurs. Ils peuvent être collés avec un adhésif de contact sur le côté de votre objectif. Une autre solution peut être de terminer sur les côtés avec MDF

**OU :**



Vous pouvez compléter l'escalier semi-ouvert avec Incizo, côté vaniteux de la planche avec la dent. Vu le profil et l'aluminium profil bas Incizo avec la scie à onglets et de les positionner comme expliqué ci-dessus. **(uniquement pour les sols dotes du système d'emboîtement Uniclic®, incompatible avec Multifit®)**

**\* Insert en plastique**

En fonction du type de sous-profilé que vous avez acheté, il est fourni avec ou sans insert en plastique.

Sous-profilé pour escaliers	Insert en plastique
NEINCPBASE1ME215	bleu
NEINCPBASE2ME215	blanc
NEINCPBASE3ME215	noir
NEINCPBASE7ME215	noir
NEINCPBASE8ME215	blanc
NEWINCPBASE2ME215	Pas d'insert
NEWINCPBASE3ME215	Pas d'insert