



HYDROKIT

Technisch Gegevensblad
Nederlands


QUICK-STEP
VLOERONTWERPERS

Algemene Informatie

Quick-Step Hydrokit is een transparante en waterbestendige siliconenkit voor het waterdicht afdichten in vochtige omgevingen. Combineer het voor een waterdichte afwerking van je vloer met de Foamstrip langs muren, trappen, profielen, radiatorbuizen en meer.



Hydrokit

| | |
|---------------------|--|
| Bestelcode | QSKITTRANSP |
| Verpakking | Karton |
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | Transparant |
| Basis | Polysiloxaan |
| Viscositeit | Pasta |
| Consumptie | 1 tube voor +/- 15 m |
| Houdbaarheid | Ten minste 15 maanden in ongeopende verpakking op een koele en droge plaats bij een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C. |

Hydrokit

Hersteltijd Velvorming: +/- 9 min.

VOC-emissie 0%
(vluchtige organische stof)

Toepassingstemperatuur: 5 °C - 35 °C

-60 °C - 150 °C (voor volledig uitgehard product)

Toepasbaar Voor

- Voegen met een maximale uitzetting van 25%.
- Niet te gebruiken in combinatie met Vinyl Flex Click wanneer het vloeroppervlak groter is dan 10 m² of onderhevig is aan grote temperatuurschommelingen. Zorg bij kamers kleiner dan 10 m² voor een uitzettingsvoeg van 5 mm en installeer een uitzettingsprofiel in de deuropening die de kamer met aangrenzende kamers verbindt.

Veiligheid

✓ **Oogbescherming**

Vermijd contact met de ogen.

✓ **Huidbescherming**

Vermijd contact met de huid. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Kenmerken

Quick-Step-accessoires zijn speciaal ontwikkeld voor Quick-Step-vloeren.

✓ **Voor een waterdichte afwerking**

Combineer met de Foamstrip voor een waterdichte afwerking van je vloer.


✓ **Waterbestendigheidsgarantie**

Geef je vloer een waterdichte afwerking met behulp van de Foamstrip en Hydrokit om je waterbestendigheidsgarantie te krijgen.

✓ **Blijvende elasticiteit**

✓ **Gebruiksvriendelijk**

✓ **Reukloos**

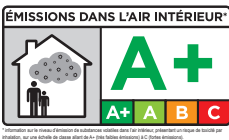

Plaatsing

Plinten


Het leggen van een waterdichte vloer is supereenvoudig. Volg de onderstaande stappen voor een vloer die klaar is voor spetters, vocht en al het badkamerplezier dat je maar kunt wensen. Bovendien kun je hem ook lekker goed schoonmaken.



1. Installeer de onderlaag die het meest geschikt is voor je project.
2. Leg je waterdichte vloer. Zorg ervoor dat er tussen de gelegde vloer en alle wanden, armaturen en fittingen genoeg uitzettingsruimte is. De exacte uitzettingsruimte is afhankelijk van het vloertype. Kijk voor de vereiste breedte van de uitzettingsvoeg in de technische documentatie van je vloer.
3. Breng een Foamstrip aan tussen de muur en je vloer.
 - Voor waterdichte laminaat- en parketvloeren: NEFOAMSTRIP20
 - Voor Alpha Vinyl-vloeren: NEVRFOAMSTRIP15
4. Snijd de spuitmond van de Quick-Step Hydrokit schuin af met een diameter van minstens 5 mm / 0,2 inch en breng de Hydrokit met een handmatig of pneumatisch kitpistool aan op de Foamstrip.
5. Maak een spatel of je vinger vochtig met een zeepoplossing (water met afwasmiddel) en strijk de aangebrachte Quick-Step HydroKit glad.
6. Monteer je plinten. Alleen voor laminaat met bijpassende plinten moet je de voeg tussen je vloer en de plinten afdichten met wat Quick-Step Hydrokit of de Hydrostrip gebruiken.

Profielen

Het leggen van een waterdichte vloer is supereenvoudig. Volg de onderstaande stappen voor een vloer die klaar is voor spetters, vocht en al het badkamerplezier dat je maar kunt wensen. Bovendien kun je hem ook lekker goed schoonmaken.


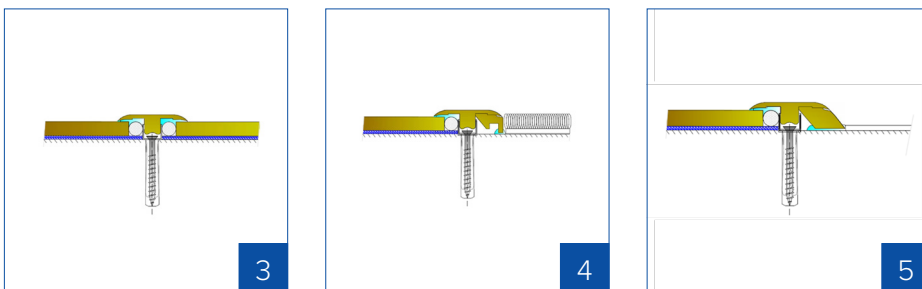


1. Installeer de onderlaag die het meest geschikt is voor je project.
2. Leg je waterdichte vloer. Zorg ervoor dat je genoeg ruimte laat voor uitzetting. Raadpleeg voor meer informatie hierover de technische documentatie van je Quick-Step-vloer. Om uitzettingsvoegen af te werken, kun je een profiel gebruiken.
3. **Uitzettingsprofiel**
Lijm eerst de onderrail op de vloer en monteer aan beide zijden van de onderrail een Foamstrip in de uitzettingsvoeg.
 - Voor waterdichte laminaat- en parketvloeren: NEFOAMSTRIP20
 - Voor Alpha Vinyl-vloeren: NEVRFOAMSTRIP15
4. **Eindprofiel**
Lijm eerst de onderrail op de vloer en monteer tussen het onderprofiel en je Quick-Step-vloer een Foamstrip in de uitzettingsvoeg.
 - Voor waterdichte laminaat- en parketvloeren: NEFOAMSTRIP20
 - Voor Alpha Vinyl-vloeren: NEVRFOAMSTRIP15
5. **Overgangprofiel**
Lijm eerst de onderrail op de vloer en monteer tussen het onderprofiel en je Quick-Step-vloer een Foamstrip in de uitzettingsvoeg.
 - Voor waterdichte laminaat- en parketvloeren: NEFOAMSTRIP20
 - Voor Alpha Vinyl-vloeren: NEVRFOAMSTRIP15

6. Snijd de spuitmond van de Quick-Step Hydrokit schuin af met een diameter van minstens 5 mm / 0,2 inch en breng de Hydrokit met een handmatig of pneumatisch kitpistool aan op de Foamstrip.
7. Maak een spatel of je vinger vochtig met een zeepoplossing (water met afwasmiddel) en strijk de aangebrachte Quick-Step HydroKit glad.
8. Klik het profiel in het onderprofiel. Alleen voor laminaat en Incizo-parketprofielen moet je de voeg tussen je vloer en het profiel afdichten met Hydrokit zoals aangegeven op de tekeningen. Gebruik om de kit glad te strijken opnieuw de zeepoplossing.

Radiatorleidingen


Het leggen van een waterdichte vloer is supereenvoudig. Volg de onderstaande stappen voor een vloer die klaar is voor spetters, vocht en al het badkamerplezier dat je maar kunt wensen. Bovendien kun je hem ook lekker goed schoonmaken.

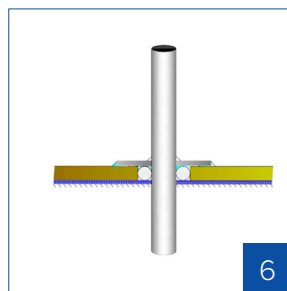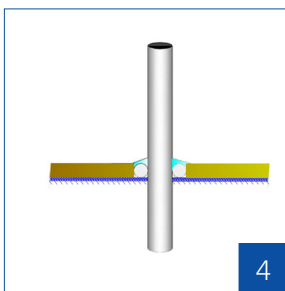

1. Installeer de onderlaag die het meest geschikt is voor je project.
2. Leg je waterdichte vloer. Zorg voor genoeg uitzettingsruimte tussen de radiatorleidingen en je vloer. De exacte uitzettingsruimte is afhankelijk van het soort vloer. Kijk voor de vereiste breedte van de uitzettingsvoeg in de technische documentatie van je Quick-Step-vloer.
3. Breng een Foamstrip aan tussen de radiatorleiding en je vloer.
 - Voor waterdichte laminaat- en parketvloeren: NEFOAMSTRIP20
 - Voor Alpha Vinyl-vloeren: NEVRFOAMSTRIP15
4. Snijd de spuitmond van de Quick-Step Hydrokit schuin af met een diameter van minstens 5 mm / 0,2 inch en breng de Hydrokit met een handmatig of pneumatisch kitpistool aan op de Foamstrip.
5. Maak een spatel of je vinger vochtig met een zeepoplossing (water met afwasmiddel) en strijk de aangebrachte Quick-Step HydroKit glad.
6. Installeer voor een mooie afwerking een Quick-Step-buisrozet (QSRCINOX15 of QSRCINOX22). Installeer buisrozetten altijd zwevend, lijm ze niet vast en dicht ze niet af op de vloer.

Deurframe

Het leggen van een waterdichte vloer is supereenvoudig. Volg de onderstaande stappen voor een vloer die klaar is voor spetters, vocht en al het badkamerplezier dat je maar kunt wensen. Bovendien kun je hem ook lekker goed schoonmaken.

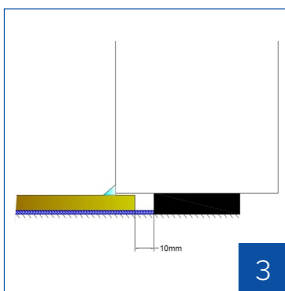

1. Installeer de onderlaag die het meest geschikt is voor je project.
2. Leg je waterdichte vloer. Maak in een deuropening een uitsparing in het deurkozijn en leg je vloer onder de drempel. Zorg ervoor dat je genoeg ruimte laat voor uitzetting. Raadpleeg voor meer informatie hierover de technische documentatie van je Quick-Step-vloer.
3. Alleen voor waterdichte laminaat- en parketvloeren: snijd het mondstuk van de Quick-Step Hydrokit schuin af met een diameter van minstens 5 mm / 0,2 inch en dicht de opening tussen je vloer en deurkozijn af zoals in groen gemarkeerd op de tekening.
4. Maak een spatel of je vinger vochtig met een zeepoplossing (water met afwasmiddel) en strijk de aangebrachte Quick-Step HydroKit glad.

Onderhoud

1. Vóór het uitharden:
Quick-Step Hydrokit kan worden verwijderd met reinigingsdoekjes.
2. Na uitharding:
Overtollig product moet handmatig worden verwijderd met bijvoorbeeld een plastic spatel.
Gebruik voor hardnekkige vlekken een siliconenverwijderaar.